
BDUH100Pub178011RV2 5/21/04 4:26 PM Page 1

Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

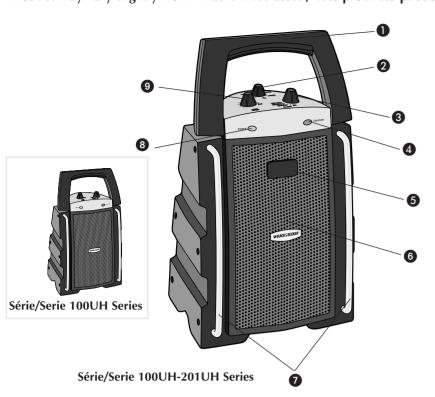

- 1. Fold-down handle
- 2. Timer knob (200UH and 201UH models only)
- 3. Control knob
- 4. CAUTION indicator
- 1. Mango plegable
- 2. Perilla del cronómetro
- (sólo en los modelos 200UH y 201UH) 3. Perilla de control
- 4. Luz indicadora de precaución
- 1. Poignée pliable
- 2. Bouton de minuterie
- (modèles 200UH et 201UH seulement)
- 3. Bouton de commande
- 4. Témoin de mise en garde

5. Heat sensor patch (110UH, 111UH, 200UH and 201UH Models Only)

RESET

- 6. Front grille
- Roll-over bars
- 8. Power indicator 9. Thermostat contro
- 5. Sensor de temperatura (sólo en los modelos 110UH, 111UH, 200UH y 201UH)
- 6. Rejilla frontal

6. Grille avant

- 7. Barras de protección
- 8. Indicador de encendido 9. Control de termostato
- 5. Détecteur de chaleur (modèles 110UH, 111UH,
- 200UH et 201UH seulement)
- 7. Barres de protection
- 8. Témoin de fonctionnement 9. Thermostat

Como usar

Este aparato es solamente para uso doméstico. El sistema de seguridad avanzado **Advanced Safety Technology**™ (AST) consiste de un dispositivo incorporado en el calentador que ofrece los medios de protección señalados en la sección sobre dispositivos particulares de este manual. El sistema de seguridad AST es un dispositivo de la protección del choque incorporado en el cable y equipado con un botón para verificar el funcionamiento del dispositivo:


- 1. Presione el botón de reinicio (RESET) del dispositivo de seguridad (A).
- 2. Enchufe el aparato a una toma de corriente alterna
- 3. Presione el botón de prueba (TEST) para hacer saltar el botón RESET (ver A) y comprobar que el dispositivo de seguridad está funcionando bien. Repita el mismo proceso cada vez que utilice la unidad a fin de asegurarse que el dispositivo de seguridad está funcionando. Si el botón RESET no salta para afuera, no utilice el calentador. Llame gratis al número "800" que aparece en la portada de este manual. Este aparato se apaga automáticamente cuando detecta cualquier riesgo de choque eléctrico. Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón RESET del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar

No se alarme si detecta cierto olor durante los primeros minutos de uso del calentador. Este olor desaparece pronto. Este calentador ha sido diseñado para ser utilizado sobre las superficies planas y seguras como los pisos, mesas, estantes, o escritorios donde las parrillas de circulación de aire puedan permanecer libres de obstrucción. No utilice este aparato en las áreas húmedas ni mojadas como el baño o el cuarto de lavandería ni donde almacene o utilice pintura u otros líquidos inflamables o volátiles.

Precaución: A fin de evitar una sobrecarga eléctrica. asegúrese de que no haya ningún otro aparato enchufado a la misma toma de corriente del calentador/ventilador.

- 1. Coloque el calefactor sobre una superficie plana y estable, como por ejemplo el piso o una mesa, donde las rejillas de flujo de aire no serán obstruidas. Utilice el mango plegable cuando mueva el aparato. No utilice el calefactor en áreas mojadas o húmedas, tales como baños, habitaciones donde se lava ropa o en áreas donde se utilizan o guardan otros líquidos inflamables o
- 2. Asegúrese de que la perilla de control esté en la posición OFF (apagado) y conecte el calefactor a una toma de corriente de CA estándar.
- 3. En los modelos 200UH v 201UH con selector de habitación: mueva el selector a la posición apropiada para una habitación pequeña (aproximadamente 10' x 10'/3 m x 3 m), mediana (aproximadamente 12' x 16'/3,8 m x 3,8 m) o grande (aproximadamente 12' x 16'/3,8 m x 5 m) (B1).

En los modelos 100UH, 101UH, 110UH, 111UH y BDUH100T : Gire la perilla de control a la posición deseada. Seleccione 1500 watts para áreas grandes y 750 watts para áreas pequeñas (B2). 4. Mueva el control del




(caliente) para activar el calefactor. Una vez que se llega a la temperatura ambiente deseada, ajuste el control del termostato a la temperatura más baja (FROST WATCH) hasta que el aparato se apague (B1 y B2). El termostato apagará y encenderá el calefactor para mantener un nivel agradable

de temperatura. 200UH y 201UH con cronómetro: Gire la perilla del

termostato a la posición HOT

cronómetro a la posición deseada (1, 2, 3 ó 4 horas) para seleccionar cuánto tiempo debe permanecer encendido el calefactor. El aparato se apagará automáticamente al final del ciclo. Para que el calefactor funcione continuamente, gire la perilla del cronómetro a la posición ON (encendido). Recuerde apagar el aparato cuando termine de utilizarlo.



To restore power, you MUST press the RESET button on the line cord

Para restaurar la potencia, uno debe presionar el botón de reinicio

(RESET) del dispositivo de protección del cable a fin de reactivar el

dispositif de sécurité line cord protection pour remettre le courant.

Il faut appuyer sur le bouton de remise à zéro (RESET) sur le

protection safety device to reactivate the circuit.

funcionamiento.

conectado y la luz indicadora de encendido se ilumina, se puede seleccionar cualquier temperatura adecuada al tamaño de la habitación (dependiendo del modelo) y dejar el control del termostato en la posición FROST WATCH o de menor temperatura. El calefactor permanecerá apagado a menos que la temperatura baje a menos de 40 ºF (4 ºC). Si esto sucediera, la función de temperatura baia encenderá el calefactor automáticamente para evitar que se congelen los caños o que se produzcan daños por la helada.

Funciones especiales y el sistema Advanced Safety TechnologyTM (AST)

- un daño interno y que el fusible térmico haya saltado, de modo que el aparato ya no puede funcionar.
- interrumpirá la alimentación si el aparato se vuelca accidentalmente hacia delante o hacia atrás. Para reiniciarlo, simplemente coloque el calefactor en hacia adelante, las barras de protección que se el calefactor queme cualquier superficie. 3. Aunque la caja de este aparato



es fría al tacto, la rejilla frontal sí se calienta. Tenga cuidado de no funcionando. En los modelos 110UH, 111UH, 200UH

y 201UH con sensor de temperatura al frente: El sensor cambia de color cuando la rejilla frontal está caliente al tacto (C). Si esto sucede, no toque la parte frontal del

Cuidado y limpieza

Este calefactor se mantiene permanentemente lubricado y no requiere lubricación adicional. No contiene piezas reemplazables por el usuario. Por cualquier reparación,

- y permita que se enfríe completamente.
- o uno humedecido con un detergente suave. No utilice abrasivos ni limpiadores fuertes. Seque las superficies por completo antes de utilizar el calefactor. También puede utilizar una aspiradora que tenga un accesorio de cepillo para limpiar el polvo.

gotee agua adentro del mismo.

3. Guarde el calefactor en un lugar fresco y seco y en su caja original. Ordene el cable en un rollo y átelo con un sujetador de alambre. No permita que el cable entre en contacto con bordes filosos o que quede apretado por objetos pesados. Los calefactores eléctricos portátiles están diseñados para calefaccionar espacios de manera complementaria. No están diseñados para ser la fuente principal de calor.

TAMPER-RESISTANT SCREW

This unit is equipped with tamper resistant screws. To reduce the risk of shock, do not attempt to remove the front or back housing. There are no user serviceable parts inside. Repair should be done only by

SPECIAL ATTENTION:

The use of an extension cord is not recommended. However, if it is absolutely necessary, be sure that the cord is (1) No. 14 AWG minimum size and rated no less than 1875 watts; (2) UL Listed; (3) as short as possible (long cords can overheat, as well as trip circuit breakers); (4) not used for operating more than one

TORNILLO DE SEGURIDAD

Este aparato cuenta con tornillos de protección contra alteraciones. A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, no trate de remover el alojamiento trasero ni el delantero. El interior del aparato no contiene piezas de utilidad al consumidor. Toda reparación se debe de llevar a cabo solamente por personal de servicio autorizado.

CUIDADO PARTICULAR

No se recomienda el uso de un cable de extensión. Sin embargo, si esto es indispensable, asegúrese que el cable (1) sea No. 14 AWG con calificación no menor de 1875 watts; (2) inscrito por UL; (3) lo más corto posible (los cables largos se pueden sobrecalentar o pueden hacer disparar los interruptores); (4) no sea utilizado para el funcionamiento de más de un aparato a la vez.

VIS INDESSERRABLE

Cet appareil est équipé de vis inviolables. Pour réduire le risque de choc, ne pas essayer d'enlever ni le devant ni le dos du boîtier. L'utilisateur ne peut pas remplacer le pièces de l'appareil. En confier la réparation seulement au personnel des centres de service autorisés

ATTENTION PARTICULIÈRE

L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée. Toutefois lorsqu'il faut utiliser une rallonge, s'assurer (1) que le cordon a un calibre minimal de 14 AWG et une puissance d'au moins 1 875 watts; (2) qu'il est homologué par l'organisme UL; (3) qu'il est le plus court possible (les rallonges longues peuvent surchauffer et faire déclencher les disjoncteurs); (4) qu'il ne sert pas pour alimenter plus d'un appareil à la fois.

Utilisation

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique

Le système **Advanced Safety Technolog^{mc}** (**AST**) offre une technologie unique incorporée dans le radiateur et offrant une protection expliquée dans la section « Fonctionnalités Spéciales ». Inclus dans l'AST est un appareil dispositif de protection de choc incorporé au cordon et équipé d'un bouton d'essai pour vérifier son fonctionnement

- 1. Appuyer sur le bouton RESET sur l'appareil de sécurité du cordon (A).
- 2. Brancher dans une prise électrique CA régulière.
- 3. Appuyer sur le bouton TEST et le bouton RESET sortira (voir A) pour montrer que l'appareil de sécurité fonctionne correctement. Refaire ceci chaque fois que l'on utilise le radiateur pour confirmer que l'appareil de sécurité fonctionne. Si le bouton RESET ne sort pas, ne pas utiliser le radiateur. Appeler le numéro « 800 » approprié mentionné sur la couverture de ce manuel.

Cet appareil s'éteindra immédiatement si, à n'importe quel moment, il détecte un risque de secousse électrique. Pour remettre le courant, il faut appuyer sur le bouton RESET sur l'appareil de sécurité du cordon électrique pour réactiver le


Important:

On peut noter une légère odeur pendant les premières minutes du premier usage. C'est un phénomène normal qui disparaîtra rapidement. Ce radiateur est conçu pour être utilisé sur une surface stable et plane telle que le plancher, un dessus de table, une étagère ou un bureau où le flot d'air dans les ouvertures d'entrée et de sortie n'est pas obstrué. Ne pas utiliser dans des endroits humides tels que salles de bains et buanderies ou dans des endroits où l'on utilise ou range de la peinture ou d'autres liquides inflammables ou volatiles

Avertissement : S'assurer qu'aucun autre appareil n'est branché sur le même circuit que le radiateur/ventilateur. Il pourrait se produire une surcharge de circuit.

- 1. Placer le radiateur sur une surface plane et stable (comme sur un plancher ou sur le dessus d'une table) où l'ouverture de la grille d'air ne sera pas obstruée. Se servir de la poignée pliante pour déplacer l'appareil. Éloigner les matières combustibles (comme des meubles, des oreillers, de la literie, du papier, des vêtements ou des rideaux) à au moins 0.9m (3 pi) du radiateur. Ne pas s'en servir dans des endroits mouillés ou humides, comme des salles de bain ou des salles de lavage, ni dans un endroit où on utilise ou on range de la peinture ou tout autre liquide volatil ou
- 2. S'assurer que le bouton de commande est en position hors tension (OFF), puis brancher l'appareil dans une prise de courant secteur.
- Dans le cas des modèles 200UH et 201UH placer le bouton de commande au réglage approprié à la pièce : (petite, d'environ 3m sur 3m (10 pi sur 10 pi); movenne, d'environ 3.8m sur 3.8m (12 pi sur 12 pi); ou grande, d'environ 3.8m sur 5m (12 pi sur 16 pi)

Dans le cas des modèles 100UH, 101UH, 110UH, 111UH et BDUH100T dotés du sélecteur de puissance, choisir le réglage de 1 500 W pour les grandes pièces ou de 750 W pour les pièces plus petites (B2).



thermostat à la position de chaleur (HOT) pour actionner le radiateur. Lorsqu'on atteint la température voulue, faire tourner la commande du thermostat vers le détecteur de gel (FROST WATCH) jusqu'à ce que le ventilateur s'arrête (voir B1 et B2). Un cycle d'arrêt et de mise en marche maintient la

température à un niveau confortable. Dans le cas des modèles

200UH et 201UH dotés d'une

minuterie : Régler le bouton de la minuterie à la mention de 1 h, 2 h, 3 h ou 4 h pour choisir la durée de fonctionnement du radiateur. Celui-ci devrait s'arrêter automatiquement à la fin de la durée choisie. Pour utiliser le radiateur sans arrêt automatique, régler le bouton de la minuterie à la position de mise en marche (ON). Ne pas oublier d'éteindre l'appareil lorsqu'on a fini de s'en servir.

6. Pour se servir du ventilateur sans chaleur, déplacer le bouton de commande vers le réglage pour ventilateur (FAN ONLY) et la commande du thermostat vers la position de chaleur (HOT) jusqu'à ce que le ventilateur fonctionne. L'appareil ne réchauffe pas dans cette


7. Pour arrêter l'appareil, déplacer le thermostat au réglage du détecteur de gel et le bouton de commande à la position hors tension (OFF).

Note : Le témoin de fonctionnement indique que l'appareil est en service. Le témoin reste allumé même si le thermostat se trouve dans son cycle d'arrêt et que les éléments sont éteints.

8. **Détection du gel :** Lorsque l'appareil est branché et que le témoin de fonctionnement est allumé, on peut choisir tout réglage pour la dimension de la pièce (selon le modèle) et on peut laisser le thermostat au réglage minimal ou à la position de détection de gel. Le radiateur reste hors service sauf si la température de la pièce chute sous 4 °C (40 °F). Le cas échéant, le détecteur de gel actionne automatiquement l'appareil pour protéger contre le gel des tuyaux ou les dommages causés par le gel.

Caractéristiques particulières et le système de sécurité de pointe (AST)^{mc}

- 1. L'appareil comporte un arrêt de sûreté automatique, ainsi qu'un fusible thermique et un témoin de mise en garde. En cas de surchauffe, l'arrêt de sûreté automatique arrête l'appareil et le témoin de mise en garde s'allume. Le cas échéant, mettre immédiatement e bouton de commande à la position hors tension. S'assurer que la grille avant n'est pas obstruée et que rien n'empêche le débit d'air. Débrancher l'appareil, le laisser refroidir et attendre de 10 à 15 minutes avant de le rebrancher. Pour le remettre en marche, rebrancher l'appareil et régler le thermostat à la position de chaleur (HOT). Puis, régler de nouveau le réglage à la température voulue. Lorsque l'appareil ne fonctionne toujours pas au bout de 15 minutes, cela peut signifier que l'appareil comporte des dommages internes et que le fusible thermique est déclenché, empêchant de la sorte le fonctionnement de l'appareil
- 2. Un interrupteur en cas de déplacement coupe le courant lorsque l'appareil bascule par inadvertance (comme lorqu'un animal domestique le renverse). Pour le remettre en marche, il suffit de remettre le radiateur en place sur une surface de niveau. Lorsque l'appareil est renversé vers l'avant, les barres de protection aident à empêcher le radiateur de brûler les surfaces.



3. Même si l'appareil comporte un boîtier athermane, la grille avant devient brûlante. Prendre soin de ne pas y toucher. **Dans le** cas des modèles 110UH, 111UH, 📕 200UH et 201UH dotés d'un

détecteur de chaleur, celui-ci change de couleur lorsque la grille avant devient brûlante (C). Ne pas toucher au devant du radiateur lorsque cela se produit.


Entretien et nettoyage

L'appareil est lubrifié en permanence et il ne nécessite aucune lubrification supplémentaire pour sa durée utile. L'appareil ne renferme aucune pièce qui peut être entretenue par l'utilisateur. En confier l'entretien à du personnel qualifié.

- 1. Toujours mettre l'appareil hors tension, le débrancher et le laisser refroidir complètement avant de le nettoyer.
- 2. Pour en nettoyer l'extérieur, utiliser un chiffon sec et doux ou un chiffon humecté d'un détergent doux pour essuyer les surfaces externes. Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de nettoyants puissants. Bien assécher les surfaces avant d'utiliser l'appareil. On peut également se servir de la brosse à épousseter d'un aspirateur pour en nettoyer la poussière.

Avertissement : Ne pas plonger le radiateur dans l'eau ou laisser couler de l'eau à l'intérieur du radiateur, car cela peut causer un danger de secousse électrique.

3. Ranger l'appareil dans un endroit frais et sec dans son emballage original. Assembler le cordon en boucles et le fixer à l'aide d'une attache. S'assurer que le cordon n'entre pas en contact avec des arêtes tranchantes ni qu'il ne soit comprimé par des objets lourds. Les radiateurs électriques portatifs sont conçus comme source de chauffage d'appoint. Ils ne sont pas conçus pour être la principale source de chauffage.

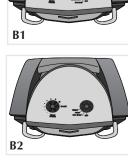

The Advanced Safety Technology™ (AST) system features unique technology built into your heater that offers protection detailed in the "Special Features" section. Included in AST is a shock protection device built into the line cord and equipped with a test button to check

operation: **Before Use:**

How to Use

1. Press RESET button on line cord safety device (A).

This appliance is intended for household use only.

2. Plug into a regular AC electrical outlet. 3. Press TEST button and RESET button will pop out (see A) to show safety device is operating properly. Repeat this procedure each time you use heater to confirm safety device is operational. Should RESET button not pop out, do not use heater. Call appropriate "800"

number on the cover of this book. At any time, should this unit detect an electrical shock hazard, it will immediately shut off. To restore power, you must press RESET button on the line cord protection safety device to reactivate circuit.


Important:

During the first few minutes of initial use, you may notice a slight odor. This is normal and will quickly disappear. This heater is intended for use on a flat, stable surface, such as a floor, tabletop, shelf, or desk in a location where the airflow grille openings won't be obstructed. Do not use in wet or moist locations, like bathrooms or laundry areas, or in areas where paint or other flammable or volatile liquids are used or stored.

Caution: Be sure no other appliances are plugged into same circuit with heater/fan. A circuit overload could

- 1. Place heater on a flat, stable surface, such as a floor or tabletop where airflow grille opening won't be obstructed. Use fold-down handle when moving unit. Do not use in wet/moist locations, like bathrooms or laundry areas, or in areas where paint, flammable, or other volatile liquids are used or stored.
- 2. Be sure control knob is in the OFF position, then plug heater into a standard AC outlet.
- 3. For models 200UH and 201UH with room select: Turn switch to the appropriate setting for a small (approx. 10' x 10'/3 m x 3 m), medium (approx. 12'x12'/3.8 m x 3.8 m) or large (approx. 12'x 16'/3.8m x 5m) room (B1)

For 100UH, 101UH, 110UH, 111UH and BDUH100T **models:** Turn control knob to appropriate setting; choose 1500W for large areas and 750W smaller area

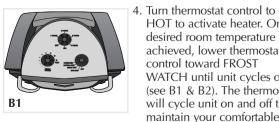

HOT to activate heater. Once desired room temperature is achieved, lower thermostat control toward FROST WATCH until unit cycles off (see B1 & B2). The thermostat will cycle unit on and off to maintain your comfortable temperature level.

For models 200UH and **201UH with a timer:** Turn timer knob to the 1 hr., 2 hr., 3 hr. or 4 hr. setting to select how long you'd like heater to stay on. The unit will shut

off automatically once the selected time runs out. To operate heater continuously, turn timer knob to ON. Remember to shut unit Off when done. 6. To use as a fan without heat, move control knob to FAN ONLY and thermostat control toward HOT until fan begins to operate. No heating will occur in this mode.


7. To turn off, turn thermostat control to FROST WATCH and control knob to Off.

Note: The power indicator light shows heater is on and operating. It continues to glow even if thermostat has cycled off and heating elements are off. 8. Frost Watch: When heater is plugged in and POWER indicator light is on, you can select any setting for room size (depending on your model) and leave thermostat control on toward lower settings or FROST WATCH.

below (40° F/4°C). If this happens, FROST WATCH will automatically cycle unit on to protect against freezing pipes or frost damage Special features and the Advanced Safety TechnologyTM

Heater will remain off unless the temperature drops

- (AST) system 1. This unit has a safety auto off, plus a safety thermal fuse and CAUTION light. If unit experiences excessive heat. the safety auto off will shut off unit, and the CAUTION light will go on. If this happens, turn control knob to OFF immediately. Be sure front grille is not blocked and nothing is restricting airflow. Unplug unit, let it cool down, and wait 10-15 minutes. To reset, plug unit back in and turn thermostat control to HOT. You can then readjust temperature or room settings. If unit fails to operate after 15 minutes, it may mean heater has internal damage and thermal fuse has been tripped so
- heater can no longer operate. 2. A built-in tip-over switch will cut power if the unit is accidentally knocked over forward or backward. To reset, simply place heater in upright position on a level surface. If it falls forward, the roll-over bars on the front



3. Even though unit has a cooltouch housing, the front grille will get hot. Be careful not to touch it during operation. For models 110UH, 111UH, 200UH and 201UH with heat sensor patch on the front: This patch changes color when

front of heater when this happens. Care and Cleaning

This heater is permanently lubricated and will not require additional lubrication. There are no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.


front grille becomes hot to the-touch (C). Do not touch

1. Always turn heater off, unplug, and allow it to cool completely before cleaning.

2. To clean exterior, use a soft dry cloth or one moistened with mild detergent to wipe outside surfaces. Do not use abrasives or harsh cleansers. Dry surfaces thoroughly before using heater. Or, you can use a vacuum with a dusting brush attachment to clean

away dust. Caution: Do not immerse heater in water or allow water to drip into interior of heater, as this could create an electric shock hazard.

3. Store heater in a cool, dry location in its original carton. Gather power cord in loops and secure with a twist tie. Don't let power cord come in contact with sharp edges or get compressed by heavy objects. Portable electric heaters are designed for space heating as a supplementary heat source. They are not intended to be the main source of heat.

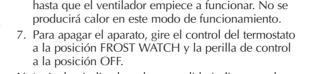


Nota: La luz indicadora de encendido indica que el calefactor está encendido y en funcionamiento. Continúa brillando aun cuando el termostato ha finalizado su ciclo y los elementos de calefacción están fuera de

8. **Detector de escarcha:** Cuando el calefactor está

- 1. Este calefactor posee una función de apagado automático de seguridad, un fusible térmico de seguridad y una luz de precaución (CAUTION). Si el aparato se calienta de forma excesiva, la función de apagado automático lo apagará y se prenderá la luz de precaución. Si esto sucede, mueva la perilla de control a la posición OFF (apagado) inmediatamente. Asegúrese de que la rejilla frontal no esté obstruida y que nada restrinja el flujo de aire. Desconecte el aparato, permita que se enfríe y espere entre 10 y 15 minutos. Para reiniciarlo, vuelva a conectarlo y mueva el control del termostato a la posición HOT (caliente). Luego podrá reajustar los controles de temperatura o de tipo de habitación. Si el aparato aún no funciona después de 15 minutos, es posible que el calefactor haya sufrido
- 2. Una función integrada de detección de vuelco posición vertical sobre una superficie plana. Si se cae encuentran en la parte frontal de la unidad evitarán que







2. Para limpiar el exterior, utilice un paño suave y seco

Precaución: A fin de evitar el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el calentador en agua ni permita que

autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque. en confier la réparation au fabricant, à son agent de service Note: Lorsque le cordon d'alimentation est endomnagé, il faut

certifié. Il ne faut pas modifier la fiche. toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien

le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter l'autre). Ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise Le produit est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que FICHE POLARISÉE

CONSERVER CES MESURES.

es transe un lit) où les orifices pourraient se Ne pas se servir de l'appareil sur une surface bloquer les entrées d'air ni l'orifice d'évacuation. ☐ Afin de prévenir les risques d'incendie, ne pas ☐ Eviter l'utilisation le radiateur pendant le sommeil. secousses électriques ou de blessures. nfilisation présente des risques d'incendie, de recommande aucune autre utilisation. Toute autre dans le présent guide. Le fabricant ne ☐ Utiliser l'appareil seulement selon l'usage décrit

liquide volatil ou inflammable. utilise de l'essence, de la peinture ou tout autre utiliser l'appareil dans un endroit où on range ou qui génèrent des arcs ou des étincelles. NE PAS ☐ Le radiateur renferme des composants chauds ou d'incendie ou de dommages.

cela présente des risques de secousses électriques, dans l'ouverture de ventilation ou d'évacuation car ☐ Ne pas insérer d'objets ni laisser des objets entrer tiche et la retirer de la prise.

la position de mise hors tension (OFF), saisir la Pour débrancher l'appareil, placer la commande à qu'on ne puisse y trébucher ni l'écraser. Eloigner le cordon des endroits passants de sorte couvrir d'une carpette ni de tout autre objet. ☐ Ne pas placer le cordon sous un tapis. Ne pas le récipient pouvant contenir de l'eau.

peut tomber dans une baignoire ou dans tout autre Jamais placer le radiateur dans un endroit où il d'autres endroits semblables à l'intérieur. Ne salles de bain, dans des salles de lavage ni dans endroits humides ou mouillés comme dans des ☐ L'appareil n'est pas conçu pour servir dans des □ Ne pas utiliser à l'extérieur.

couverture du présent guide. numèro sans frais approprie indique sur la page réparer ou régler. On peut également composer le autorisé de la région pour le faire examiner,

est endommagé. Le rapporter au centre de service tonctionnement, qui est tombé par terre ou qui cordon est abîmé, qui présente un problème de ☐ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le

qu'on laisse l'appareil fonctionner sans handicapées, que ces derniers s'en servent, ou utilise l'appareil près d'un enfant ou de personnes ☐ Faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on servir des poignées pour déplacer l'appareil. au moins dix minutes avant de le déplacer. Se Débrancher l'appareil et le laisser refroidir pendant

entrer en contact avec les surfaces chaudes. d'éviter les brûlures, ne pas laisser de la peau ☐ Le radiateur est chaud lorsqu'il fonctionne. Afin ☐ Lire toutes les directives avant d'utiliser l'appareil.

secousses électriques ou de blessures, notamment les fondamentales afin d'éviter les risques d'incendie, de toujours respecter certaines règles de sécurité Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut

1875 watts. de 14 AWG et une puissance d'au moins se servir d'un cordon ayant un calibre minimal Toutefois, lorsqu'il faut utiliser une rallonge, surchauffer et présente des risques d'incendie. ☐ Eviter d'utiliser une rallonge car celle-ci peut

☐ Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il ne pourraient tomber du lit et l'appareil pourrait les

objets comme un oreiller ou une couverture ☐ Ne pas placer l'appareil près d'un lit, car des du devant, des côtés et de l'arrière du radiateur

(iq £) m 9,0 aniom us à (xusabir sab uo stramatâv meubles, des oreillers, de la literie, du papier, des ☐ Éloigner les matières combustibles (comme des les risques d'incedie.

AVERTISSEMENT: Faire ce qui suit pour minimiser

personal calificado para evitar el riesgo. reemplazado por el fabricante o su agente de servicioo por Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser

de un electricista calificado. No intente hacerle ninguna modificación

entra en su contacto, inviértalo. Si aun así no entra, busque la ayuda entra en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no que el otro). Para reducir los riesgos de choque eléctrico, este enchufe Este artefacto posee un enchufe polarizado (un contacto es más ancho

CUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

podría obstruir las entradas de aire. una superficie suave, como una cama, ya que ninguna forma. No coloque el calefactor sobre obstruya las entradas o los escapes de aire de ☐ Para prevenir la posibilidad de un incendio, no ☐ Evite utilizar el calefactor mientras duerme.

ocasionar un incendio, un choque eléctrico o no recomendado por el tabricante podría instrucciones de este manual. Cualquier otro uso ☐ Utilice el calefactor solamente según las

pintura u otros líquidos inflamables. utilice en áreas donde se utiliza o guarda gasolina, callentes y piezas que emiten chispas. No lo ☐ Dentro del calefactor se encuentran piezas o un incendio, o dañar el calefactor.

escape. Esto podría producir un choque eléctrico extraños en ninguna abertura de ventilación o de □ No inserte ni permita que ingresen objetos de corriente sujetando el enchufe, no el cable. OFF (apagado). Luego retire el enchufe de la toma Para desconectar el calefactor, presione el botón

nadie se enrede con él. se mantenga alejado de las zonas de tráfico y que tejidos similares. Coloque el cable de manera que cubra el cable con alfombrillas, camineros o

☐ No tienda el cable debajo de una alfombra. No bañera o recipiente con agua. en un lugar desde donde puede caerse a una interiores similares. Nunca coloque el calefactor habitaciones donde se lava ropa u otras áreas wolsdas o humedas, tales como baños,

☐ El calefactor no está diseñado para su uso en áreas ☐ Este aparato no se debe utilizar a la intemperie. al número apropiado que aparece en la cubierta

cercano para su revisión, reparación o ajuste

eléctrico o mecánico. También puede llamar gratis

ENCHILE POLARIZADO) ha caído o dañado de alguna manera. Lleve el

dañado, después de un mal funcionamiento o si se

■ No opere este artefacto si tiene el cable o enchufe encuentra en uso sin supervisión. calentador cerca de ellos y cuando el aparato se mismo modo, se debe supervisar el uso del minusválidas que utilicen el calentador; del ☐ Es necesario vigilar a los niños o a las personas

Utilice los mangos que se proporcionan. (10) minutos como mínimo antes de moverlo. calefactor y permita que se enfrie durante diez ninguna superficie caliente. Desconecte el funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque ☐ El calefactor se calienta cuando está en

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el a las personas, incluyendo las siguientes: riesgo de un incendio, un choque eléctrico y lesiones deben tomar ciertas precauciones a fin de reducir el Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se

(1,63 mm) y tener una capacidad no menor de de extensión, debe medir como mínimo 14 AWC incendio. No obstante, si debe utilizarse un cable calentarse demasiado y presentar así un riesgo de ■ Evite utilizar un cable de extensión ya que puede

corriente eléctrica cuando se encuentre fuera de Desconecte siempre el caletactor de la toma de calefactor y prenderse fuego.

dne jas ajmohadas o mantas pueden caer sobre el ☐ No coloque el calefactor cerca de una cama, ya costados del mismo.

frontal y posterior del caletactor así como de los distancia mínima de 3 pies (0,9m) de la parte papeles, prendas de vestir y cortinas a una como muebles, almohadas, ropa de cama, mantenga todos los materiales combustibles, tales Mientras el calefactor se encuentre conectado, ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio:

B D Services, S.A.

Callao, Perú Tel.: (511) 464-6933

Puerto Rico

Buckeye Service

Av, Duarte #94

Trinidad Tobago

Trinidad, W.I.

Venezuela

Jesús P. Piñero #1013

Tel.: (787) 782-6175

Tel.: (809) 687-9171

33 Independence Square,

Tecno Servicio TS2002

Tel.: (58-212) 324-0969

Caracas, Venezuela

Republica Dominicana

Puerto Nuevo, SJ PR 00920

Calle Delta No. 157 Parque Industrial

Santo Domingo, República Dominica

A.S. Bryden & Sons (Trinidad) Limited

calefactor al centro de servicio autorizado más DE SECOBIDAD

similarly qualified person in order to avoid a hazard. replaced by the manufacturer or its service agent or a Note: If the power supply cord is damaged, it must be

surface, like bed, where openings may become

or exhaust in any manner. Do not use on soft

.Baiqəəls nəhw rəter when sleeping.

■ To prevent a possible fire, do not block air intakes

may cause fire, electric shock or injury to persons.

other use not recommended by the manufacturer

ventilation or exhaust opening, as this may cause

□ Do not insert or allow foreign objects to enter any

remove plug from outlet by pulling the plug, not

coverings. Arrange cord away from traffic areas,

☐ Use heater only as described in this manual. Any

paint or flammable liquids are used or stored.

inside. Do not use it in areas where gasoline,

△ A heater has hot and arcing or sparking parts

☐ To disconnect heater, press OFF button, then

cord with throw rugs, runners, or similar

Do not run cord under carpeting. Do not cover

where it may fall into a bathtub or other water

similar indoor locations. Never locate heater

locations such as bathrooms, laundry areas or

Or call appropriate toll-free number listed on the

repair, or electrical or mechanical adjustment.

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK

Calentador para uso general

and where it will not be tripped over.

cover of this manual.

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

BLACK & DECKER

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION.

an electric shock or fire, or damage heater.

contact a qualified electrician. Do not modify the plug fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, it in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will This appliance has a polarized plug (one blade is wider than POLARIZED PLUG

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

nearest authorized service facility for examination, damaged in any manner. Return heater to the or plug or after it malfunctions or is dropped or Do not operate any heater with a damaged cord whenever heater is left operating and unattended. used by or near children or invalids, and Extreme caution is necessary when any heater is before moving it. Use handles provided. heater cool down for at least ten (10) minutes

let bare skin touch hot surface. Unplug and let ☐ Heater is hot when in use. To avoid burns, do not Read all instructions before using heater. :gniwollof the following:

risk of fire, electrical shock, and injury to persons precautions should always be followed to reduce the When using any electrical appliances, basic

nani seel for betar bna DWA 41 to exis muminim extension cord must be used, it shall be of a overheat and cause a risk of fire. However, if an Avoid the use of an extension cord because it may

heater is not in use. □ Always unplug from electrical outlet whenever and be ignited by heater. anch as pillows or blankets can tall off the bed

☐ Do not place heater near a bed, because objects This heater is not intended for use in wet or moist □ heater when the heater is plugged in. □ Do not use outdoors. least 3 feet (0.9m) from the front, sides and rear of pillows, bedding, papers, clothes and curtains at ☐ Keep combustible materials, such as furniture, WARNING: To reduce the risk of fire:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. **Do not** return the product to the place of purchase. **Do not** mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

(Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

• Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product

One year after the date of original purchase

What will we do to help you? • Provide you with a reasonably similar replacement product that is either

new or factory refurbished

· Save your receipt as proof of the date of sale.

Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call

our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service

If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

Damage from commercial use

 Damage from misuse, abuse or neglect Products that have been modified in any way

Products used or serviced outside the country of purchase

· Glass parts and other accessory items that are packed with the unit

• Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or

incidental damages, so this limitation may not apply to you.) How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

NECESITA AYUDA?

Para servicio, reparaciones o preguntas relacionadas al producto, por favor llame al número del centro de servicio en el país donde usted compró su producto. NO devuelva el producto al fabricante. Llame o lleve el producto a un centro de servicio autorizado

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA (No aplica en México, Estados Unidos o Canadá)

¿Qué cubre la garantía? La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra. Applica no se responsabiliza por ningún costo que exceda el valor de

compra del producto. ¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

• Por dos años a partir de la fecha original de compra-¿Cómo se puede obtener servicio?

Conserve el recibo original de compra.

• Por favor llame al número del centro de servicio autorizado.

Esta garantía no cubre: • Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las

• Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.

- Los productos que han sido alterados de alguna manera
- Los daños ocasionados por el uso comercial del producto • Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra
- Las piezas de vidrio y demás accesorios empacados con el aparato
- Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del
- Los daños y perjuicios indirectos o incidentales

IMPORTANTES MISES EN CARDE

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. Ne pas retourner le produit où i a été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur

Garantie limitée de un an

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada) Quelle est la couverture?

Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

Quelle est la durée Un an après l'achat original

Quelle aide offrons nous? Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau

• Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat. • Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou compose

sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux On peut également communiquer avec le service des pièces et des

accessoires au 1 800 738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence

Des produits qui ont été modifiés.

• Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.

 Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit • Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du

 Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects). Quelles lois régissent la garantie?

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite.

Garantía (solamente a México)

DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTIA (Esta garantía no aplica para E.U.A. y Canadá)

Applica garantiza este producto contra cualquier defecto originado por fallas en los materiales o en la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha original de compra

Esta garantía no es válida cuando:

 a) el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales b) el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de iso que le acompaña,

c) el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Si el producto resulta con defectos dentro del período de garantía lo repararemos o reemplazaremos de ser necesario, sin cargo alguno. Para que esta garantía sea válida debe presentar el producto con su recibo le compra y/o la tarjeta de registro correspondiente. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podría tener otros que pueden variar en su país. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con una sucursal o centro de servicio más cercano autorizado por Black & Decker.

Nota: Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles v accesorios en los centros de servicio autorizados. Esta garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento dentro de su red de servicio. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo. Conserve esta sección para validar su garantía.

Servicio Técnico Central

HP Américas, Inc Atención al Cliente Ciudad de la Paz 2846 6° Ofic. "A" Tel.: (54-11) 4786-1818

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda Av. Apoquindo No. 4867 - Las Condes Santiago, Chile Tel.: (562) 263-2490

PLINARES Avenida Ciudad de Quito #88-09 Bogotá, Colombia Tel.: (57-1) 610-1604/533-4680 Costa Rica

Aplicaciones Electromecanicas, S.A Calle 26 Bis y Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 / 223-0136

Guayaquil, Ecuador Tel.: (5934) 224-7878/224-1767 El Salvador Sedeblack Calle A San Antonio Abad

y Av. Lisboa, Edif. Lisboa Local #21

Tel.: (503) 274-1179 / 274-0279

San Salvador, El Salvador

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

MacPartes, S.A. 34 Calle 4-14 Zona 9 Frente a Tecun Guatemala City, Guatemala Tel.: (502) 331-5020 / 360-0521 Lady Lee Centro Comercial Mega Plaza Carretera a la Lima San Pedro Sula, Honduras

Tel.: (504) 553-1612 Art. 123 y José Ma. Marroquí Centro. Mexico D.F. Tel.: (55) 5512-7112 / (55) 5512-3164 Nicaragua H & L Electronic Zumen 3, C. Arriba y 15 Varas al Su

Managua, Nicaragua Tel.: (505) 260-3262 Electrodomésticos, S.A. Boulevard El Dorado, al lado del Parque de las Mercedes Panamá, Panamá Tel.: (507) 236-5404

Towson, Maryland, USA

Towson, Maryland, É.-U.

Servicio y reparaciones en México Proveedora del Hogar Art. 123 y José Ma. Marroquí #28-D Col. Centro Mex. D.F. C.P. 06050 Tel.: (55) 5512-7112 5518-6576

> Del interior marque sin costo (01) 800 714-2503

> > Del interior marque sin costo

01 (800) 714-2499

Copyright © 2002 - 2004 Applica Consumer Products, Inc Pub No.178011-00-RV02 Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

> Importado por Applica de México S. de R.L. de C.V. Blvd. Manuel Avila Camacho 2900 Int. 902 Los Pirules, Tlalnepantla Edo. Mex C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine

Radiateurs à usage général

Utility Heaters





1-800-231-9786 01-800-714-2503 www.blackanddecker.com

Accessories/Parts (USA/Canada) 1-800-738-0245 Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

Séries/Serie 100UH-201UH Series

R22001/8-8-50E/S/F

1500 W $120 \text{ V} \sim 60 \text{Hz}$

BLACK & Decker Corporation,

Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

Marque de commerce déposée de la société The Black & Decker Corporation,